

Priming av sugeslange

Om dieseltanken tømmes, og sugeslange til pumpe blir tømt, kan det i noen tilfeller være tungt for pumpen å suge diesel gjennom antihevert ventil og til pumpen igjen. Da kan det være nødvendig å "Prime" sugeslangen for å hjelpe pumpen i gang igjen.

Mannlokk



Sugerør med Antihevertventil
1 ½" og slange til pumpe eller
dispenser

Priming av sugeslage

Slik gjør du:

Alternativ 1.a

Sugeslangen kobles fra antihevert ventil som vist under.



Koble fra slange

1.b


Diesel fylles ned i sugeslange og denne kobles til antihevert ventil igjen. Nå skal pumpen ha fått nok diesel til å komme i gang.



Fyll på diesel

Alternativ 2.

Om det er en rørinstallasjon (ikke slange) vil det være montert et t-stykke mellom antihevert ventil og rør. Her kan en enkelt skru av toppen og fylle diesel for å "prime" røret.

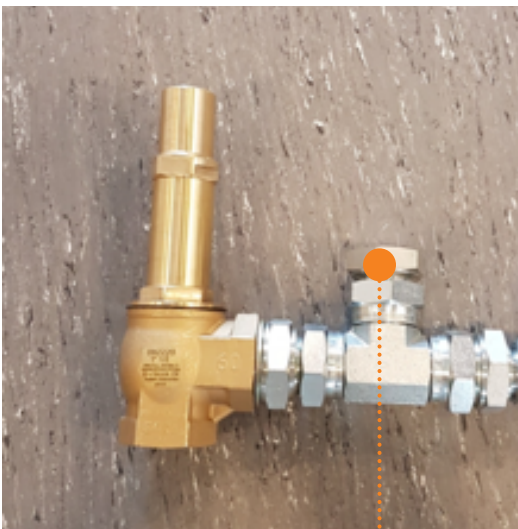

Skru av toppen



Fyll på diesel