

Bruksanvisning for
VERA ADR-godkjent tank
i utgave for transport av bensin



Tanken består av en yttertank med ventilasjonsribber som betjenes gjennom en låsbar toppluke. Under toppluken står innertanken og rom for pumpe, kabler og utstyr.


OBS!: Pass på å holde tanken ren og tørr. Gjør rent og tørk opp hvis det finnes søl, husk at filler med bensin behandles som brannfarlig avfall!

Transport:

Under transport skal tanken ha lukket toppluke, lukket ventilasjonskobling og avstengte kuleventiler på topp av innertank, slik den fremstår i bildet på forsiden.

Instruks for påfylling:

1. Monter det medfølgende lufferøret på toppen av yttertank. Røret vrís til høyre
2. Åpne kuleventilen for lufting på topp av innertank
3. Åpne fyllekappen på innertank og fyll tanken med automatisk fyllepistol

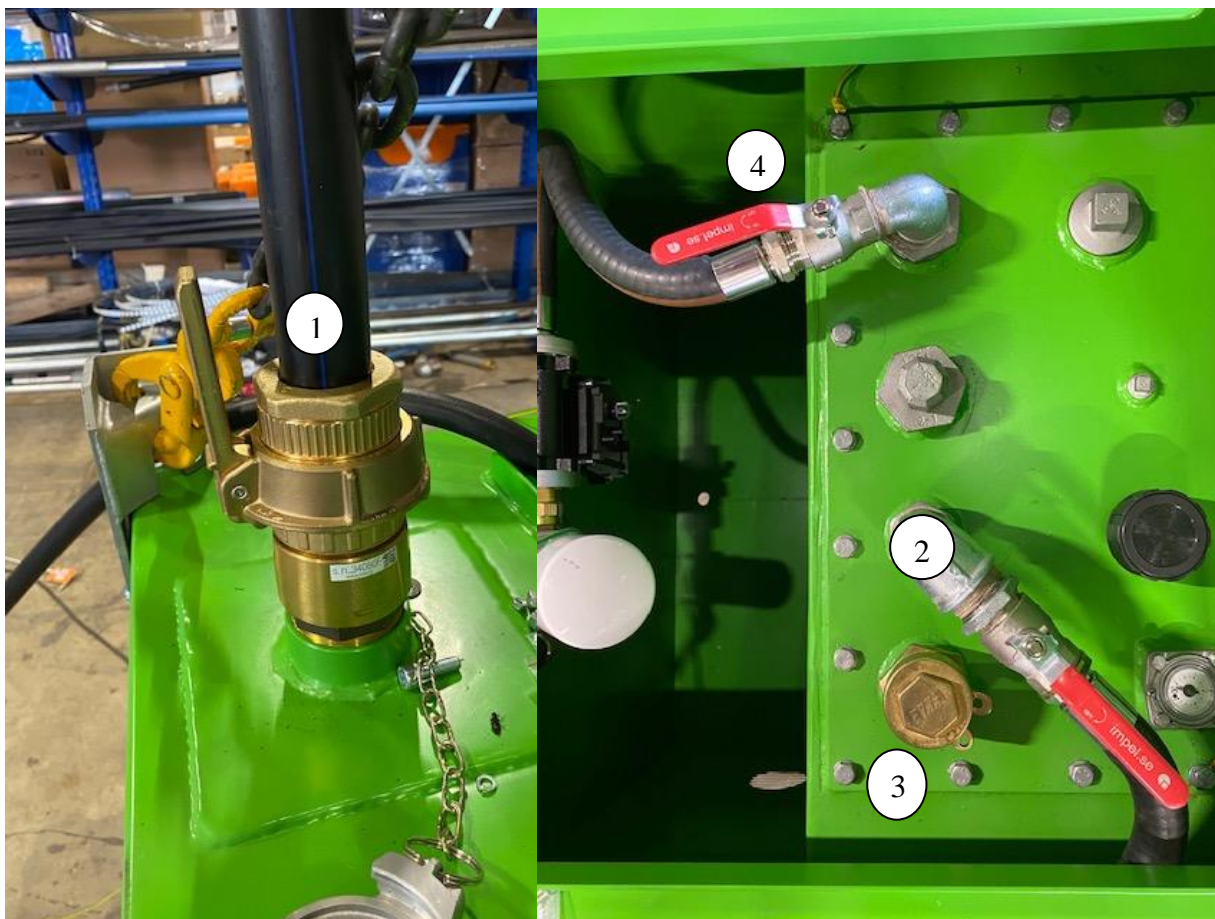

Instruks for tapping:

1. Utfør punkt 1 og 2 i instruks for påfylling på forrige side.
Åpne også kuleventil for tapping, merket "4" på bildet av tanken.
2. Pakk ut tankens kabler og slange, og koble disse til i beskrevet rekkefølge, med henvisning til bildet under:
"5" – Jordspyd stikkes i bakken ved tank, hvis mulig
"6" – Strømkabel rettes ut og kobles til strømkilde minimum 3 meter vekk fra tanken
"7" – Jordingskabel til jordingspunkt på maskin eller tank som skal fylles
"8" – Automatisk fyllepistol settes i bensintanken
3. Vri betjeningshendelen på pumpens koblingsboks (merket "9") mot venstre.
Pumpen vil starte og den automatiske fyllepistolen kan betjenes.

