VERA MEKANISK OVERFYLLINGSVERN

OVERFYLLINGSVERN

Overfyllingsvernet må kun benyttes på tanker som fylles med fast kobling. Det er væskestrømmen gjennom overfyllingsvernet som stenger dette. Fylling må derfor gjennomføres innenfor de mengder og trykk som er angitt nedenfor.

	3”- 442 overfyllingsvern	3”- 446 overfyllingsvern	2” overfyllingsvern
Maks mengde:	1000 liter/min	850 liter/min	600 liter/min
Minimum mengde:	60 liter/min	60 liter/min	35 liter/min
Maks trykk:	6 bar	8 bar	6 bar
Min. trykk:	0,2 bar	0,2 bar	0,15 bar

Overfyllingsvernet må skrus ned til en posisjon som gjør at væsken fritt kan renne ned i tanken.

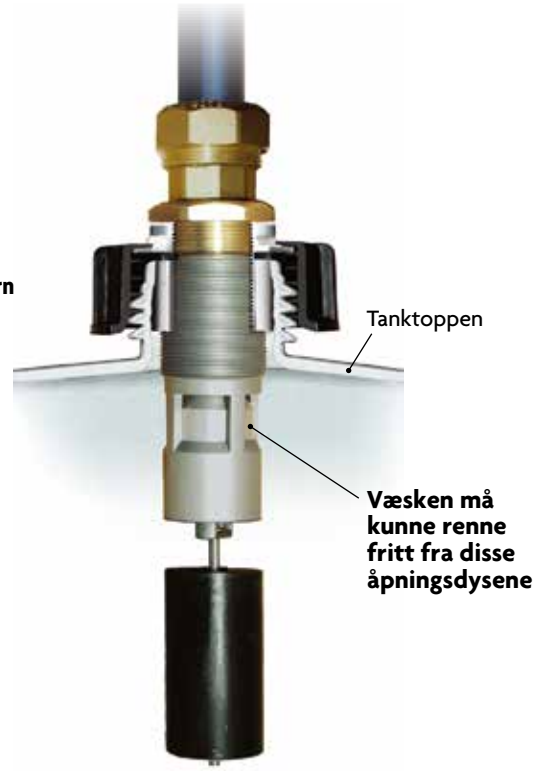

Fylleprosedyre:

1 Koble på fyllepistolen med fast kobling.
2 Start fylling ved gradvis åpning av tankbilventilen
3 Når tanken er full vil overfyllingsvernet stenge for videre fylling.
4 Stopp pumpe/steng ventil for tilførsel
5 Vent et par minutter før slangen tømmes
6 Koble fra slangen

Lukkenivå
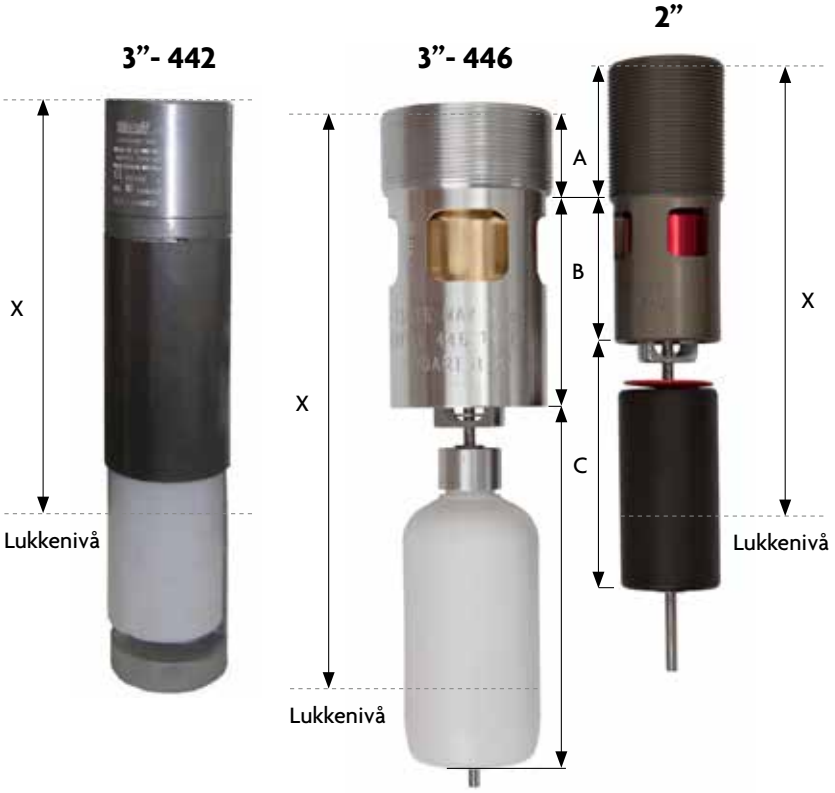
	3”- 442	3”- 446	2”
A	-	40	70
B	-	102	70
C	-	183	125
X	340	290	225